
かんたん接続ガイド

Panasonic

本書は、ホームシアターオーディオシステムをお楽しみいただくために必要なAVコントロールアンプ(SU-XR700)とスピーカーシステム(SB-FS1000)、アクティブサブウーハー(SB-WA1000)との接続、およびテレビ、DVDレコーダーとの接続例を説明しています。操作やその他の接続方法については、各機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ホームシアターオーディオシステム

ыт SC-HT6500

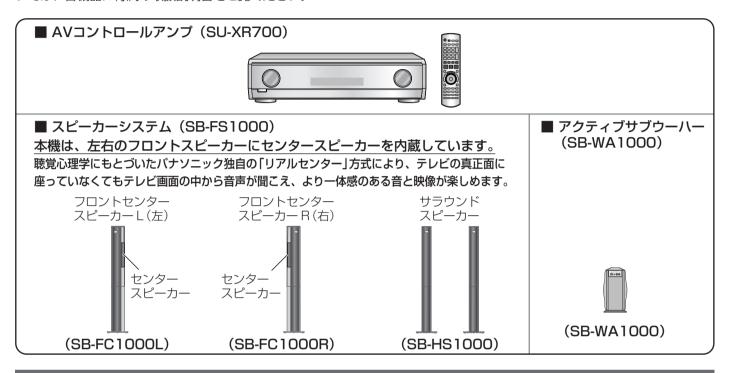


AVコントロールアンプに接続する前に

- □ スピーカーシステムの取扱説明書を参照して、フロントセンター/サラウンドスピーカーを組み立ててください。
- フロントセンター/サラウンド スピーカーのスピーカー端子 に、付属のスピーカーコードを 接続してください。




- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 機器の上には物を載せないでください。

【設置例】

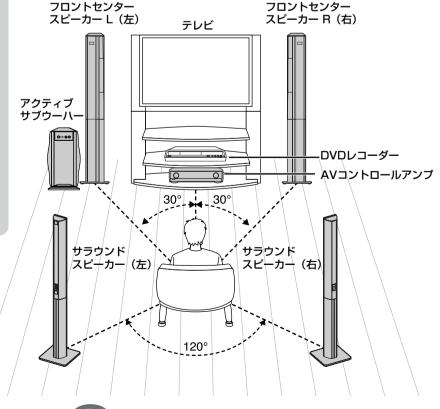

ステップ 1 スピーカーを接続する

■ 各スピーカーコード(付属)をAVコントロールアンプに接続する

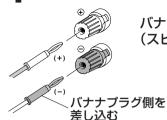

バナナプラグの赤色側は ⊕、黒色側は ⊖ に接続します。 (スピーカーコードは銅色側が ⊕、銀色側が ⊖ です。)


- ●左、右と⊕、⊖をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。
- ●スピーカー端子を右に回してしっかり締めつけ、端子の 穴にプラグを挿入してください。


2 ピンコード (付属) でアクティブサブウーハーとAVコントロール アンプを接続する

ピンコード (アクティブサブウーハーに付属)

付属のバナナプラグ付き コード以外のスピーカー コードを使用する場合

●スピーカーコードを ショートさせないでく ださい。 回路が破損する恐れが あります。



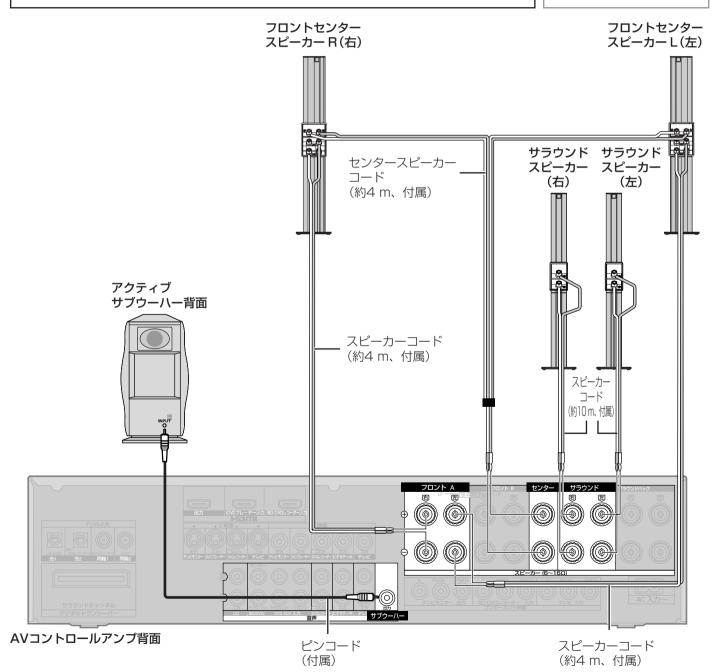

- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。

ステップ 2 テレビ、DVDレコーダーを

ホームシアターオーディオシステム(SC-HT6500)とVIERA Link(HDAVI Control™)機能対応のテレビ (VIERA)、DVDレコーダー(DIGA)との接続について説明しています。

下記以外の接続をしたい場合は、AVコントロールアンプ(SU-XR700)の取扱説明書をご覧ください。

VIERA Link (HDAVI Control) とは

VIĒRĀ LÍNK (HDAVI CONTrol) 機能に対応した当社製テレビ(VIĒRĀ)、DVDレコーダー(DÍGĀ)をHDMIケーブルで接続することにより、 テレビやDVDレコーダーとの連動操作が可能になる便利な機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

● VIERA Link 機能を使うには、接続したテレビ (VIERA) とDVDレコーダー (DIGA) の設定も必要です。詳しくは各機器に付属 の取扱説明書をご覧ください。

HDAVI Control™は商標です。

接続には、HDMIケーブル(別売)と光デジタルケーブル(別売)が必要です。

HDMIケーブル (別売)

[品番: RP-CDHG10 (1.0 m)、RP-CDHG15 (1.5 m)、 RP-CDHG20 (2.0 m)、RP-CDHG30 (3.0 m)など]



- ●当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠し ていないケーブルでは動作しません。
- 1125p(1080p)の映像を楽しむ場合は、映像劣化などの 防止のため5.0m以下の当社製ケーブルをおすすめします。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

光デジタルケーブル (別売)


[品番: RP-CA2020A (2.0 m)など]



別売品の品番は、2006年7月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも お買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナ センス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

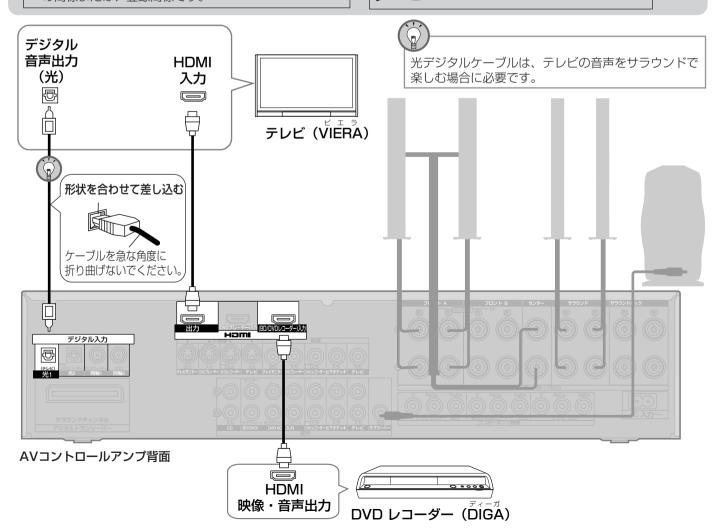

ステップ 3 電源コードを接続する

すべての機器を接続した後、最後に電源コードを接続してください。

■ アクティブサブウーハーの電源コード(付属)を接続する

電源コード (アクティブサブウーハーに付属)




電源コードは、本機専用ですので、 他の機器には使用しないでください。 また、他の機器の電源コードを本機 に使用しないでください。

■ AVコントロールアンプの電源コード(付属)を接続する

電源コード (AVコントロールアンプに付属)



3 テレビ、DVDレコーダーの電源コードを接続する 接続は、それぞれの取扱説明書に従って正しく接続してください。

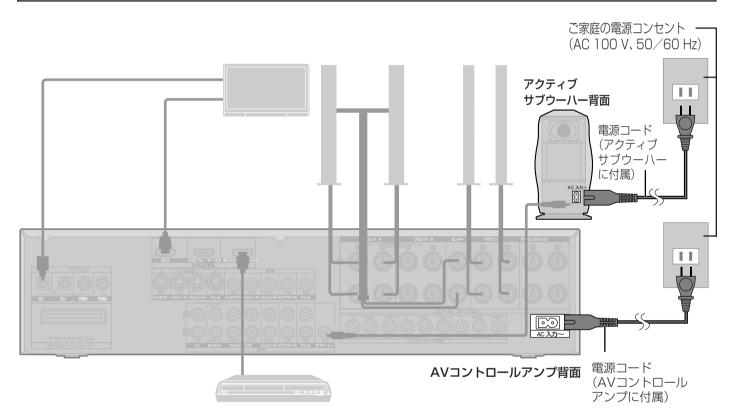

以上で接続は完了です。

ホームシアターオーディオシステムを楽しむには、各機器の設定が必要です。

- AVコントロールアンプの取扱説明書10、11ページ「スピーカーの有無の設定と確認」をご覧ください。
- スピーカーシステムの取扱説明書10ページ「アクティブサブウーハーの使いかた」をご覧ください。
- テレビやDVDレコーダーなど、接続した機器の設定、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。